



品名：ドクターランプ ウィンカーポジションキット

品番：L1006 対応：シグナスX・BW' S125/-R・トリシティ 125/155・マジスティ S/S-MAX・NMAX125/155
Dr.LAMP Blinker Position kit#L1006・CYGNUS X・BW' S125/-R・TRICITY125/155・MAJESTY S/S-MAX・NMAX125/155

オプミッド <http://opmid.co.jp>


Dr.LAMP

特徴 Features

本製品はウィンカースイッチオフの時に、左右のウィンカーランプを常時点灯（ポジション点灯）させ、他車からの視認性を高めるキットです。ウィンカースイッチの操作に連動して、ランプへの送電をコントロールします。

※12V車専用 ※本製品はウィンカーリレーではありません。


- ★点灯モードを選択可能。ウィンカーを出した時に、もう片方のランプを「消灯」「半減」「維持」の3種類から選べます。また、ポジション機能オフの設定も可能です。
- ★10段階の輝度調整機能を装備。明るめ、暗めをお好みで調整できます。
- ★マイコン制御のデジタル出力により、白熱電球、LEDバルブのどちらにも対応。点灯、消灯時のなめらかな輝度変化にも拘りました。
- ★余裕の定格で様々なカスタムに使用可能。出力上限：12V6A(72W)まで。
例) 15Wバルブを40%点灯の場合、出力は12W。(15W×2×40%=12W)
- ★起動後に電源電圧によって、インジケータの色が変化します。
11.5V以上：【青】、11.5V未満：【赤】
- ★本体の防水設計はIP66相当です。（防塵形なので粉塵が内部に侵入しない・いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない）

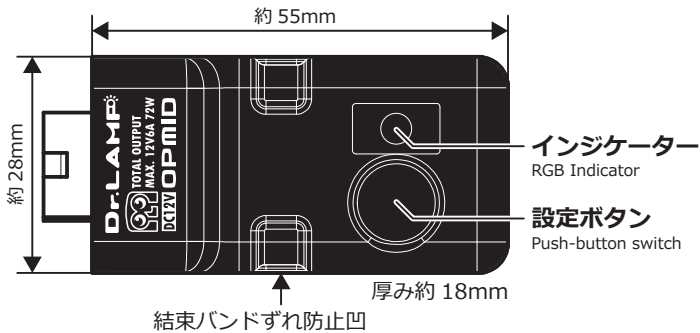

●オートバイ整備の基本的な技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないでください。●取り付けの際、車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて作業を進めてください。●不正な取り付け、改造、仕様変更をしないでください。●異常を発見した場合は直ちに走行を停止し、点検してください。●仕様については予告なく変更する場合があります。

本製品の保証期間は6ヶ月です。お買い上げ日のわかる領収書もしくは納品書を本書と一緒に大切に保管してください。保証期間内に製造上の原因による品質不良があった場合は、お買い上げの販売店様までご連絡ください。不良内容を確認のうえ、製品を修理もしくは交換させていただきます。ただし、本製品の修理・交換以外のいかなる事柄（物的損害、人的損害）に対して、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。あらかじめご了承ください。

- 電源を切断しても設定値は消えませんので、機能設定後は本体をライトケースやカウルの中に隠しても問題ありません。
- 付属のマジックテープや結束バンドを使い固定してください。
- ※斜面に固定する場合は市販の超強力両面テープのご使用を推奨いたします。
- 設定値がすぐにウィンカーランプに反映しますので、インジケータが見えない状態でも指の届く位置にあれば機能設定可能です。

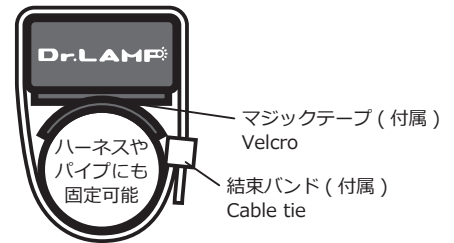

操作手順 Operating procedure

発光パターンの選択 (3種類&オフ)

Selection of light emission pattern (3 types & off)

ウィンカーを出した時に、曲がる方向と反対側のウィンカーの発光パターンを選択します。

インジケータの色 Indicator color	【青】 Blue	【紫】 Purple	【赤】 Red	【白】 White
OFF				
ON				
	消灯 Lights off	半減 Half	維持 Keep	機能オフ Turn off function

短押しでパターンの変更
Short press to change pattern


ポジション点灯の明るさ

Brightness of position lighting

【緑】3回点滅
Flashing Green 3 times

2秒間の長押しで
輝度調整モードに入る
Long press (2 sec) to enter
brightness adjustment mode

短押しで輝度の変更
Short press to
change brightness

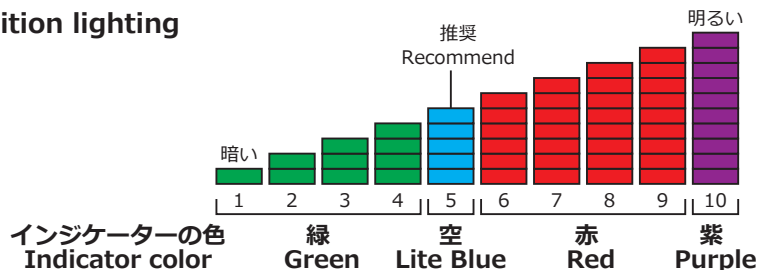


再度ボタンを2秒間長押し、もしくは10秒間放置で設定完了。
Setting is completed with Long press again or without any operation for 10 sec.

※輝度レベル5以下での使用を推奨します。

※白熱電球は、高輝度になるとレンズが熱変形してしまう恐れがありますのでご注意ください。

※It is recommended to use at luminance level 5 or less.

※Please note that the lens may be thermally deformed if it is made to have high brightness with an incandescent bulb.

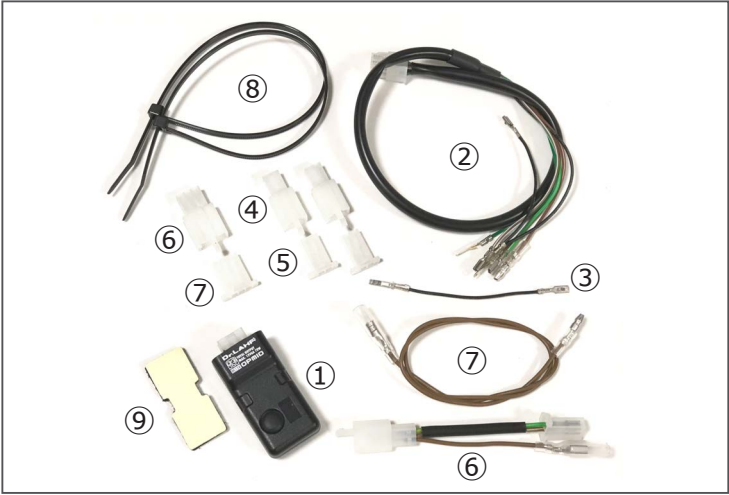

キット内容 Kit contents		L1006
①	ドクターランプ本体 Dr.LAMP unit	x1
②	メインコード Main wire	x1
③	アースブリッジコード GND bridge wire	x1
④	2P カプラー オス 2P Coupler mail	x2
⑤	2P カプラー メス 2P Coupler femail	x2
⑥	3P カプラー オス 3P Coupler mail	x1
⑦	3P カプラー メス 3P Coupler femail	x1
⑧	キー ON 電源サブコード Key-ON Power sub-wire	x1
⑨	電源延長コード (500mm) Power extension cord (500mm)	x1
⑧	結束バンド (300mm) Cable ties	x2
⑨	マジックテープ Velcro	x1

配線図 Wiring diagram

L1006


CYGNUS X・BW' S125/-R

- 配線図を参考に、④2P カプラー オスと⑤2P カプラー メスを②メインコードに取り付けます。
- ⑧キー ON 電源サブコードをブレーキスイッチの 2P カプラーに割り込ませます (DC12V 電源への接続)。左右どちらのブレーキスイッチに接続しても構いません。
- ②メインコードを左右ウインカーの 2P カプラーにそれぞれ割り込ませます。

<アドバイス>
シグナスはハンドルカバー内、旧 BW'S125 はフロントカウル内、新 BW' S125 レッグシールド内側の足元近くにカプラーがあります。
電源を切断しても設定値は消えませんので、機能設定後は本体をカウルの中に隠しても問題ありません。

配線で使うパーツ Parts used for wiring



①	ドクターランプ本体 Dr.LAMP unit	x1
②	メインコード Main wire	x1
③	アースブリッジコード GND bridge wire	x1
④	2P カプラー オス 2P Coupler mail	x2
⑤	2P カプラー メス 2P Coupler femail	x2
⑧	キー ON 電源サブコード Key-ON Power sub-wire	x1

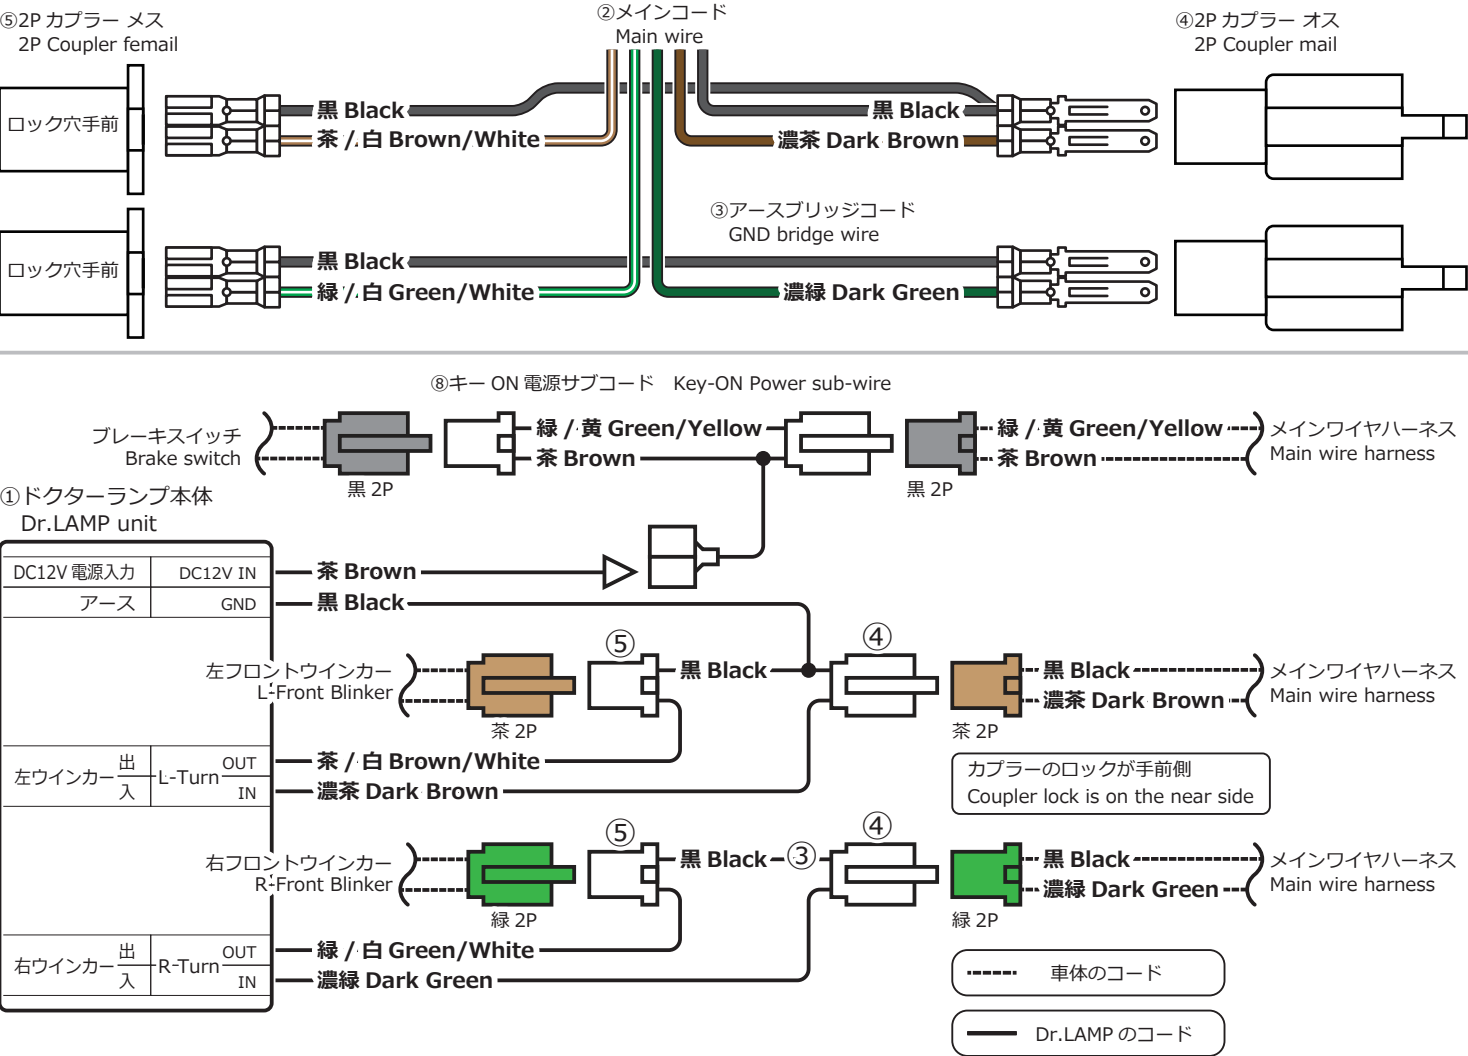

- 配線図を参考に、⑥3P カプラー オスと⑦3P カプラー メスを②メインコードに取り付けます。
- ⑥キー ON 電源サブコードをフロントカバー内にあるブレーキスイッチの2Pカプラーに割り込ませます (DC12V 電源への接続)。
- 電源延長コード (500mm) を⑥キー ON 電源サブコードに接続します。
- 電源延長コード (500mm) を②メインコードに接続します。
- ②メインコードをウインカーの3Pカプラーに割り込ませます。
- Dr.LAMP 本体をお好みの位置に固定します。

電源を切断しても設定値は消えませんが、機能設定後は本体をカウルの中に隠しても問題ありません。

①	ドクターランプ本体 Dr.LAMP unit	x1
②	メインコード Main wire	x1
⑥	3P カプラー オス 3P Coupler mail	x1
⑦	3P カプラー メス 3P Coupler femail	x1
⑧	キー ON 電源サブコード Key-ON Power sub-wire	x1
⑨	電源延長コード (500mm) Power extension cord (500mm)	x1

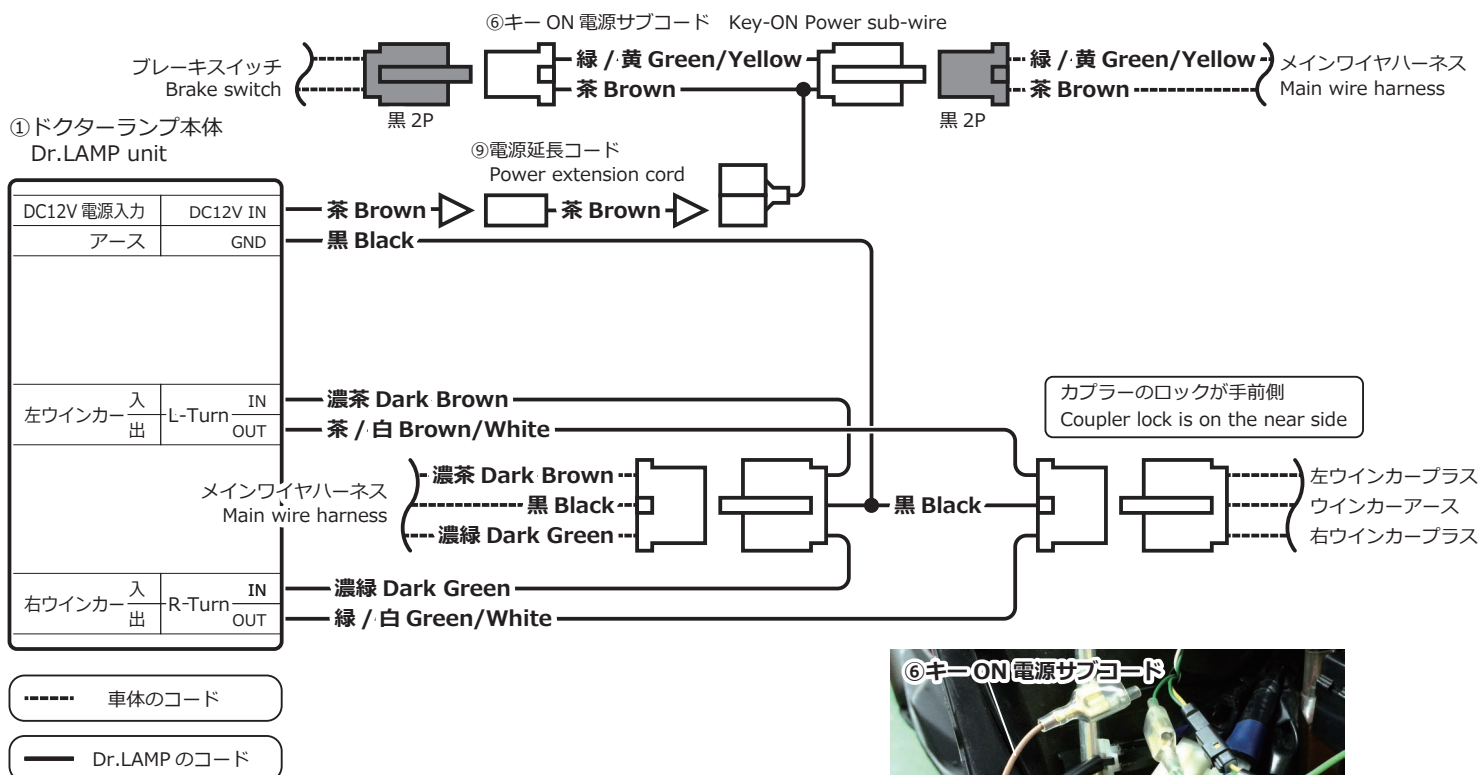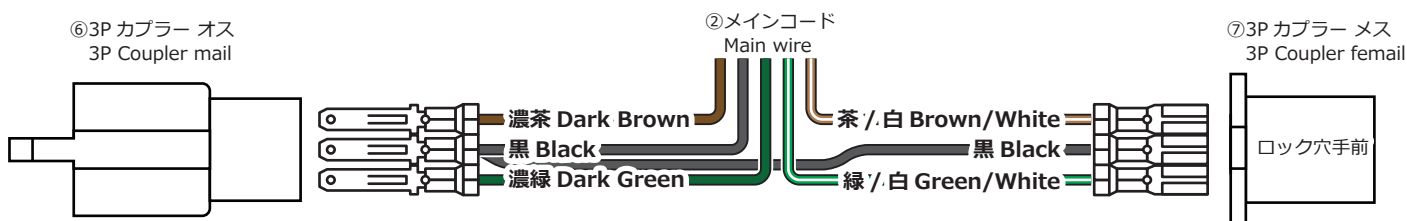

ここまでお読みいただきありがとうございます。実はボタンを押し続けると、インジケーターが10～12秒目に【緑】、13～16秒目に【赤】で点滅します。(2秒目に輝度調整の【緑】3回点滅がありますが、無視して押し続けます)

10～12秒目【緑】の時に指を離すとポジションが高速点滅モードになります。13～16秒目【赤】の時に指を離すとポジションが脈動点灯モードになります。どちらも、道路運送車両法の保安基準に違反しますので、ご使用は一般公道以外(クローズドエリアでのイベントなど)に限定してください。

NMAX125/155

●配線図を参考に、④2P カブラー オスと⑤2P カブラー メスを②メインコード に取り付けます。

●⑧キー ON 電源サブコードをマーカーランプ（ポジションランプ）に割り込ませます。（DC12V 電源への接続）。



●②メインコードを左右ウインカーの 2P カブラーにそれぞれ割り込ませます。

<アドバイス>

マーカーランプのカブラー、ウインカーのカブラーはフロントカウル内にあります。
電源を切断しても設定値は消えませんが、機能設定後は本体をカウルの中に隠しても問題ありません。

配線に使うパーツ Parts used for wiring

①	ドクターランプ本体 Dr.LAMP unit	x1
②	メインコード Main wire	x1
③	アースブリッジコード GND bridge wire	x1
④	2P カブラー オス 2P Coupler mail	x2
⑤	2P カブラー メス 2P Coupler femail	x2
⑧	キー ON 電源サブコード Key-ON Power sub-wire	x1

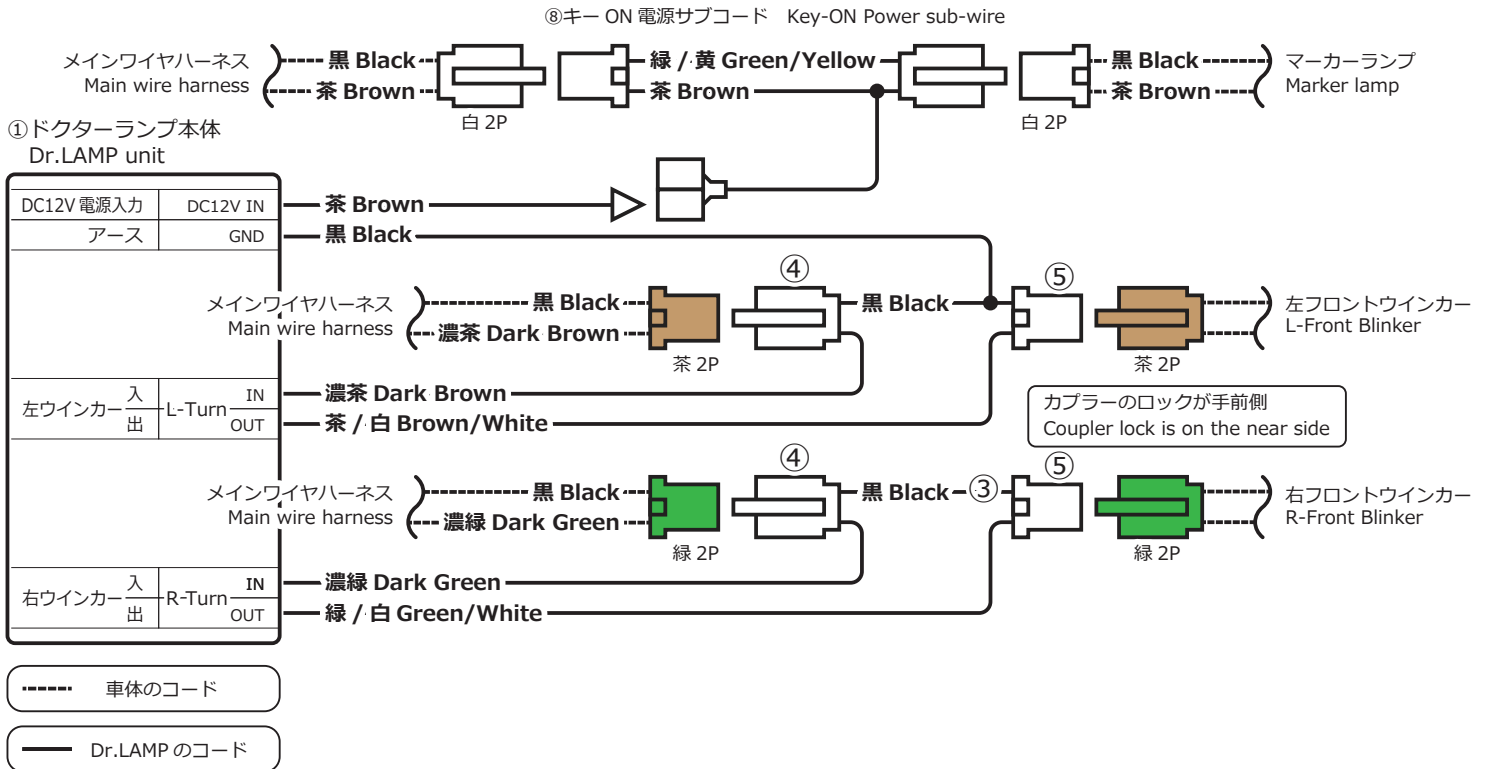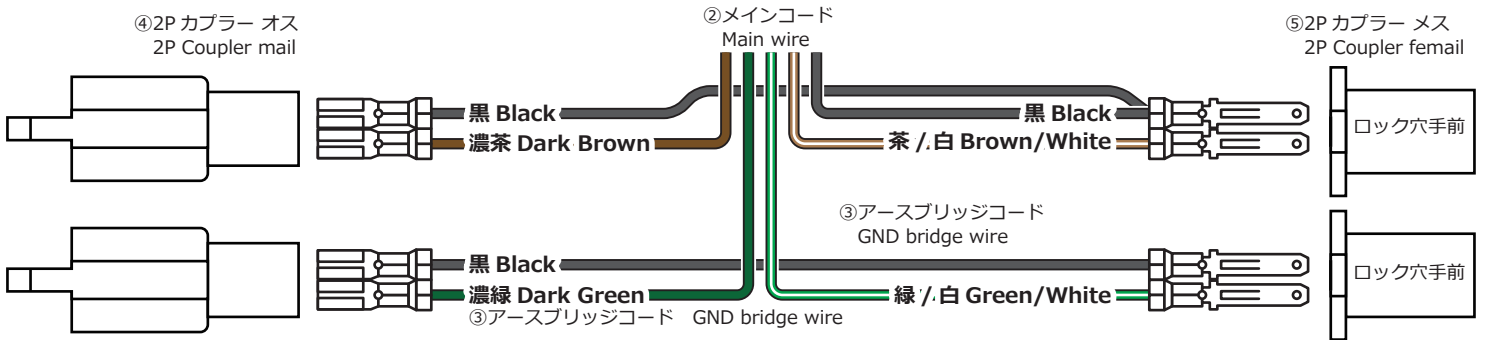

ここまでお読みいただきありがとうございます。実はボタンを押し続けると、インジケータが 10～12 秒目に【緑】、13～16 秒目に【赤】で点滅します。

(2 秒目に輝度調整の【緑】 3 回点滅がありますが、無視して押し続けます)

10～12 秒目【緑】の時に指を離すとポジションが高速点滅モードになります。13～16 秒目【赤】の時に指を離すとポジションが脈動点灯モードになります。

どちらも、道路運送車両法の保安基準に違反しますので、ご使用は一般公道以外（クローズドエリアでのイベントなど）に限定してください。