

OPMID FULL LED TAIL LAMP KIT for TRICITY ITEM L1101

フルLEDテールランプキット
L1101SM: スモークレンズ L1101CL: クリアレンズ
対応: TRICITY 125



本製品の特徴

ダイナミックでスマートなフロントイメージを、テールランプにも表現しました。次世代トレンドであるライトバーデザインを採用。ブレーキ時には、中央のフィンの間から遠照射用LEDが光を放ちます。

排気スリットを模したウインカー部は、メカニカルなデザイン性に加え、多反射効果で広範囲にシャープな光線を放つ機能性も備えます。

また、材質やフィッティング、電圧保護回路などにも妥協せず、純正品同等の品質を保証します。

- スモールランプ: ライトバー
- ブレーキランプ: ライトバー高輝度化&中央部が発光
- LED ウインカー (ワイドレンジフラッシャーリレー付属)



●オートバイ整備の基本的な技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないでください。●取り付けの際、車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて作業を進めてください。●不正な取り付け、改造、仕様変更をしないでください。●異常を発見した場合は直ちに走行を停止し、点検してください。●仕様については予告なく変更する場合があります。

本製品の保証期間は6ヶ月です。お買い上げ日のわかる領収書もしくは納品書を本書と一緒に大切に保管してください。保証期間内に製造上の原因による品質不良があった場合は、お買い上げの販売店様までご連絡ください。不良内容を確認のうえ、製品を修理もしくは交換させていただきます。ただし、本製品の修理・交換以外のいかなる事柄（物的損害、人的損害）に対して、弊社は賠償の責任は一切負いかねます。あらかじめご了承ください。

【テールランプ交換で外すボルトとナット一覧】

- クイックファスナースクリュー 6本
- タッピングスクリュー M5 x 16/ 黒-12本
- キャップナット M6-7Nm/ 銀-1個 (カラー付き)
- ワッシャ付きプラスボルト M6 x 16-7Nm/ 銀-2本
- フランジ&段付き 6角ボルト M6 x 14-10Nm/ 銀-6本
- ワッシャ付き 6角ボルト M8 x 20-16Nm/ 黒-4本
- フランジ付き 6角ボルト M8 x 16-23Nm/ 黒-4本

なくさないでね



クイックファスナースクリュー

【外し方】

- スクリューを4~5mm飛び出すところまで緩めます。
- スクリューの頭を指で摘み、ファスナー全体を引き出します。

【付け方】

- ファスナー全体を穴に差し込んでから、中央のスクリューを軽く締め付けます。
- ※スクリューを指で押し込むとネジ山が痛みます。

スクリュー



1. センターカバーの外し方

- 足元側にある2本のタッピングスクリュー [A] を外します。
- シートを開いて、隠れていた2本のタッピングスクリュー [B] を外します。
- シートを閉じ、センターカバーを前方向にスライドさせて取り外します。この時、サイドカバーとの接合ロックは少し力を入れて引っ張ると外れます。



2. 収納ボックスの外し方

- シートを開いて、前方にあるヒューズボックスカバー (上写真) を外します。
- ヒューズボックスのロックは、前方の隙間にマイナスドライバーなどを差し込み、ドライバーを前方に倒すと解除されます。
- ヒューズボックスとスターターリレーの固定を外したら、ハーネスごと右側に出します (ぶら下げた状態)。



- オーバーフローホール裏側のホースの抜きをします。抜いたホースは車体側に残しておきます。
- ヒューズボックスカバーで隠れていた、収納ボックス前方のナット [C/7Nm] とカラーを外します。
- 収納ボックス内にある2本のボルト [D/10Nm] を外します。
- 収納ボックス後方 (シートロック左右) にある2本のボルト [E/10Nm] を外します。
- 燃料タンクキャップを外します。
- 収納ボックスを上方に引き上げ、取り外します。
- 燃料タンクキャップを取り付けます (すぐに!)
- ※シートを外す必要はありません。



3. リアカバーの外し方


- シートを開き、2本のクイックファスナースクリュー [F] を外します。
- リアカバーを後方にスライドさせて取り外します。※少し力が要ります。



※装着時は、リアカバー後方を手で掴み、幅が狭くなるように変形させながら取り付けてください。

4. グラブバーの外し方

- グラブバーブラケットを固定している4本のボルト [G/23Nm] を外します。
- ※2つのグラブバーブラケットには前後、裏表あります。
- 左右グラブバーの真横にあるクイックファスナースクリュー [H] を外します。
- 左右グラブバー前方と後方の4本のボルト [I/16Nm] を外します。

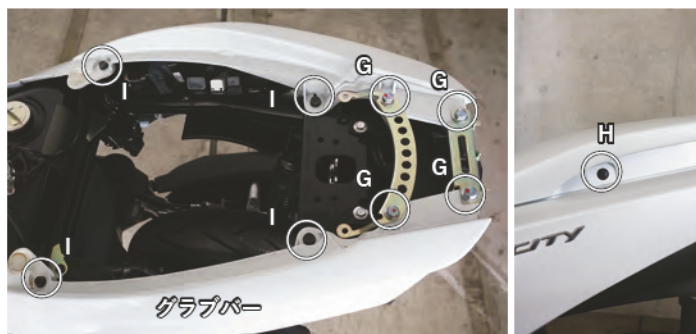

5. 左サイドカバーの外し方

●以下の4本を外します。

サイドカバー最前方と最後方にある2本のタッピングスクリュー [K]

サイドカバー中央上のボルト [L/7Nm]

サイドカバー中央下のクイックファスナースクリュー [M]




●サイドカバーを外側に引っ張り、内側にある3本の突起を車体側（フットレスト、サイドアンダーカウル、テールランプ）のグロメットから引き抜きます。
【アドバイス】

●まず、後方（テール側グロメット）から突起を引き抜き、同時にリアフェンダーとの接合（図中□）を外します。※少し力が必要です。

●次に前方（フットレスト側グロメット）から突起を引き抜きます。

●最後に中央（サイドアンダーカウルのグロメット）から突起を引き抜きます。

※サイドアンダーカウルの割れ防止の為に、フレームの内側から押し出しながら引き抜きます。

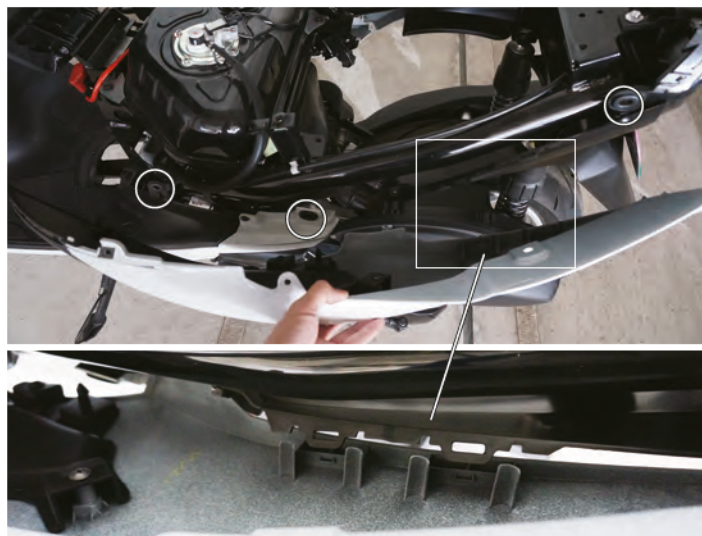


右サイドカバーも同様の方法で外します。

6. テールランプの外し方

●右側後方のフレームにある、テールランプハーネスの2つのカブラーの接続を外します。

●マイナスドライバーなどを使い、テールランプハーネスを固定しているケーブルホルダーのロックを解除します。

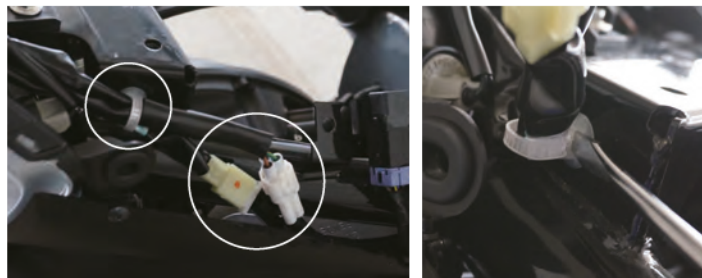

●リアフェンダー最上部の左右それぞれの真横と下側にある、計4本のタッピングスクリュー [N] を外します。



●テールランプ上方にある2本のボルト [O/10Nm] を外します。



7. ウィンカーリレーの交換

●右側後方のフレームにある、ウィンカーリレーを付属のワイドレンジウィンカーリレーに付け替えます。



ワイドレンジウィンカーリレーは幅広いワット数（2から50W）に対応しており、例えばフロントウィンカーのLED化にも対応できます。


8. テールランプの部品組み替え

以下の部品をフルLEDテールランプへ付け替えます。

- ・6個のスプリングナット [P]
- ・2個のグロメット [Q]
- ・湿気抜きカバー [R/引っ張ると外れます]
- ・コードクランパー及びスクリュー [S]



スプリングナットには表裏があります。少し膨らんでいる方が内側になるように差し込みます。

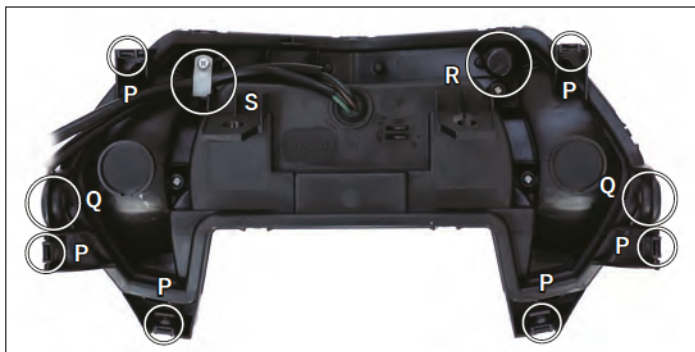

逆の手順で組み立てます。

本製品はウィンカーと尾灯のアースを共通化しているため、ウィンカー用3Pケーブルのコード数は2本になります。

おまけ リアフェンダーの外し方

※本製品の組み付けで、外す必要はありません。

- リアフェンダー左右にある2本のボルト [T/7Nm] を外します。
- 2本のタッピングスクリュー [U] を外し、リアフレクターカバーを外します。
- 2本のボルト [V/10Nm] を外し、リアフェンダーを外します。

